



Thank you for downloading

ダウンロードありがとうございます。

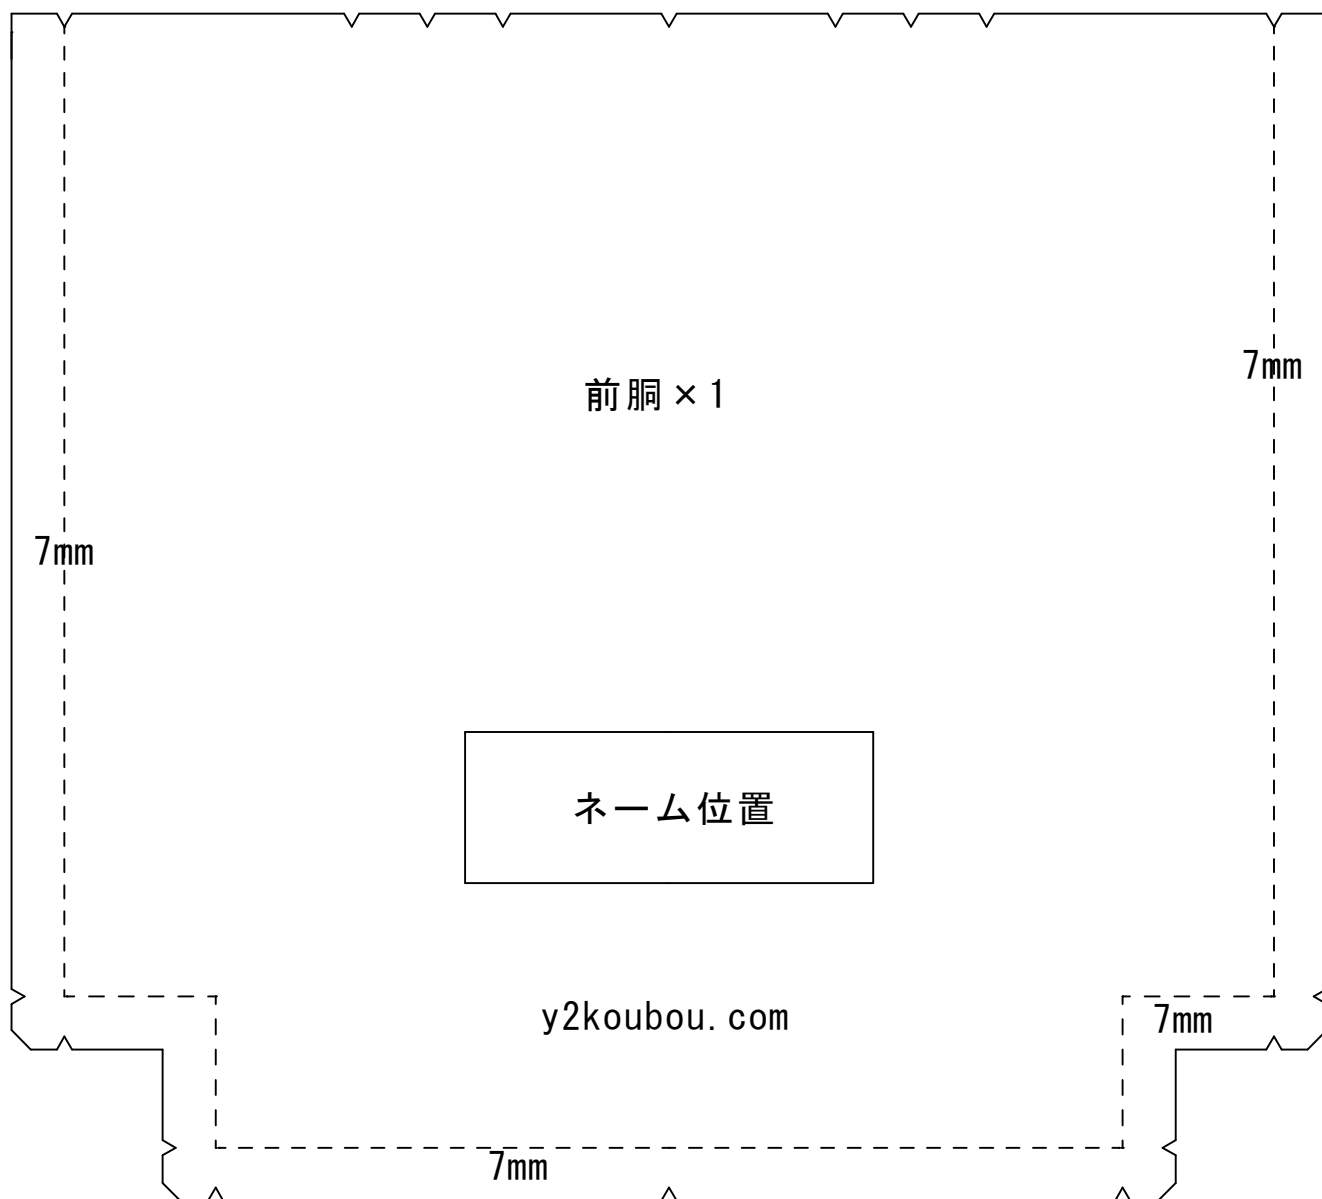

	突き合わせ	
	10mm補強テープ	

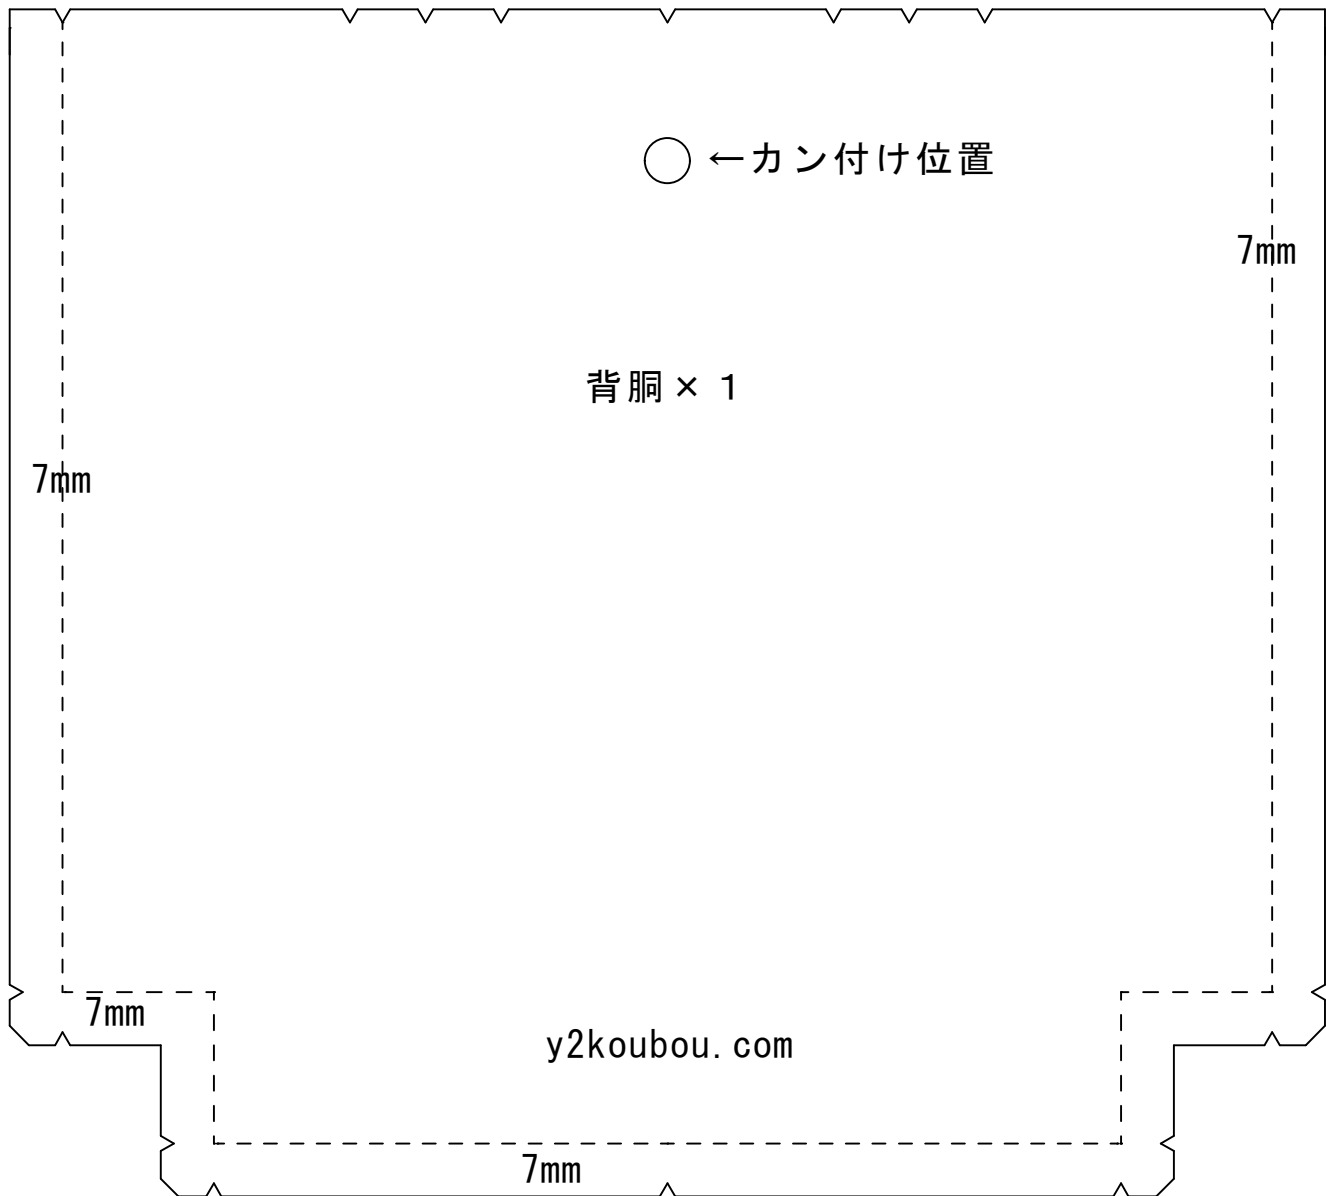

Please use it by sticking it on thick paper  
 厚紙に貼ってお使いください

前胴	1	革使用の場合はカマもカット 解けてくるような生地なら カマの所は印を付ける
背胴	1	
カン付け	1	18mmのナスカンを想定した寸法
制作者	Y2工房 (y2koubou)	